


# Plancha et éclairage place de la scie



Ouvrir l'armoire côté plancha


Mettre sur 1 les disjoncteurs

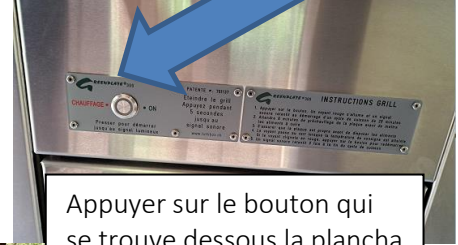

Appuyer sur le bouton qui se trouve dessous la plancha



Ne pas entreposer d'objets tranchants sur le plan de cuisson, les portes du bas ne s'ouvrent pas, la graisse qui tombe par le trou est nettoyée par la concierge

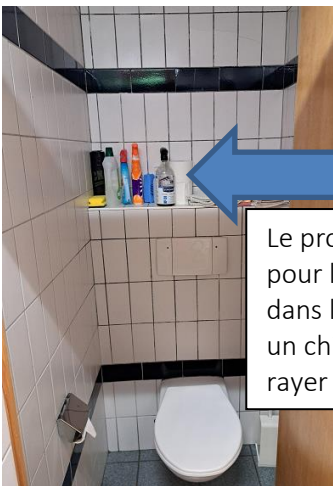

Le produit de nettoyage pour la plancha se trouve dans le toilette, utiliser avec un chiffon doux pour ne pas rayer la plancha



L'interrupteur de la lumière se trouve derrière les bâches

L'Administration communale

